# Notice d'Utilisation ER 1500



# SOMMAIRE

1 – AVANT UTILISATION 1-1 Instructions de sécurité	1 1
1-1 Instructions de securite 1-2 Accessoires	2
1-3 Caractéristiques principales	4
2 – DESCRIPTION DES PIECES	5
3 - OUVERTURE ET FERMETURE	5
4 – CLAVIER ET AFFICHEUR 4-1 Présentation du clavier 4-2 Afficheur	6 6 7
<ul> <li>5 – UTILISATION</li> <li>5-1 Fonctionnement en automatique</li> <li>5-2 Fonctionnement en mode manuel</li> </ul>	7 7 7
6 – REGLAGES OU CHANGEMENT DE LA PROGRAMMATION	8
7 – PROGRAMMATION DE LA PERIODE DE PAYE, DU FORMAT 12/24 H ET TOTALISATION 1 – Programmation	8
2 – Période de paie	10
3 – Echelle 60 ou 100	10
4 – Totalisation journalière	11
8 – MISE A L'HEURE DE LA POINTEUSE	12
9 – PROGRAMMATION DE L'HEURE DE CHANGEMENT DE JOUR, ENTREES ET SORTIES	
ET HEURES D'ETE	12
9-1 Programmation des heures d'entrée et sortie	13
et des heures supplémentaires 9-2 Programmation du changement d'heure	13
saisonnier	14
10 – SYMBOLES DE RETARD, SORTIE ANTICIPEE, HEURES SUPPLEMENTAIRES	15
11 – REMPLACEMENT DE LA CASSETTE RUBAN	16
12 – INSTALLATION DE LA POINTEUSE	17
13 – CODES D'ERREUR	18
14 – CODE DE MISE EN GARDE	18
15 – ANOMALIES	19
16 - CARACTERISTIQUES	19

#### 1- AVANT UTILISATION

#### 1-1 Instructions de sécurité

#### ■ Indications

Ce mode d'emploi vous permet d'utiliser la pointeuse correctement, selon les recommandations cidessous:

DANGER:

Une négligence dans ce domaine peut entraîner la mort ou

de graves blessures

ATTENTION:

Une négligence dans ce domaine peut causer des blessures,

endommager la pointeuse ou entraîner la perte de programme

Remarque: Décrit une opération qui peut causer une panne à la pointeuse et exigera

Une réparation, ou une opération qui exigera une reprogrammation...

Rappel : Décrit les opérations à effectuer

\* : Décrit une recommandation de fonctionnement

#### ■ Symboles

: Indique 'ce que vous devez connaître'

: Indique 'ce que vous ne devez pas faire'

Ce symbole indique une recommandation spécifique

: Indique 'ce que vous devez faire'


Ce symbole indique une recommandation spécifique

	DANGER
0	Nettoyer régulièrement la prise mâle du cordon, la poussière peut causer un incendie.
0	Prendre le courant à une prise seule : éviter les prises multiples.
0	Ne pas brancher ou débrancher la prise avec des mains humides : cela peut causer une électrocution.
<b>○</b>	Ne pas intervenir sur une pointeuse en mauvais état : si on intervient sur une pointeuse en mauvais état telle que fumante, émettant des bruits anormaux ou sentant mauvais, cela peut entraîner un incendie ou une électrocution.  Débrancher la pointeuse et contacter votre distributeur.
0	La mémoire est obtenue par une pile au lithium. Ne jamais la remplacer par vous-même. Contacter votre distributeur.

#### **ATTENTION** Les données de programmation enregistrées dans la mémoire interne ne sont pas enregistrées de manière permanente. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages causés par la perte de ces données dues à des problèmes de batteries ou pannes diverses. Ne jamais démonter ou modifier la pointeuse. Cela peut entraîner un incendie, B électrocution ou une panne. • Ne jamais introduire de corps étranger tel que doigt, stylo, fil électrique ou papier dans la pointeuse. Cela pourrait entraîner un incident ou un incendie. • Brancher la pointeuse sur la tension appropriée (220 V en Europe). Sinon il en résultera de graves dommages. 0 Ne pas projeter d'eau ou de produits chimiques sur la pointeuse; si cela se produit, débrancher la pointeuse et contacter votre distributeur. Lors du débranchement de la prise, bien tirer sur la prise et non sur le fil. · Ne jamais toucher la tête d'impression ; en effet, elle est très chaude après une série d'impressions et vous pouvez vous brûler. Ne pas toucher une partie métallique de la pointeuse. (8) Lorsque la pointeuse n'est pas utilisée pendant une très longue période, il est recommandé de la débrancher.

#### 1-2 Accessoires

Cette pointeuse est livrée avec les accessoires suivants. Il est vivement recommandé de lire la notice d'utilisation avant utilisation.

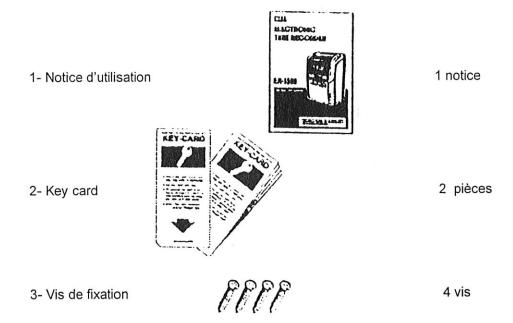

#### **RECOMMANDATONS IMPORTANTES**

- ♦ Ne pas laisser tomber ne pas la frapper
- ♦ Installer la pointeuse toujours a la même place
- 1- Ne pas installer la pointeuse:
- à un emplacement instable ou aux vibrations





2- Dans un milieu très humide et très poussiéreux Ne pas introduire de boissons ou liquides. Eviter les prises multiples, notamment avec d'autres appareils électroniques.



3 - A des températures inférieures à 0°C
ou supérieures à 40°C.
Ne pas la laisser tomber - Ne pas la frapper.



4 - Aux rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.




 Ne pas utiliser de cartes de pointage autres que celles fournies. Eviter les cartes pliées ou déchirées.
 Ne pas forcer l'introduction des cartes, la carte est introduite automatiquement



♦ Utiliser un chiffon doux pour nettoyage. Ne pas utiliser de solvants (alcool, essence).



♦ Ne pas réencrer le ruban : il faut le REMPLACER.




- ♦ Ne pas démonter votre pointeuse vous-même : confiez la à votre distributeur.
- ♦ Ne pas fixer la pointeuse au mur sans le support mural.
- ♦ Ne pas remplacer la batterie vous-même : contactez votre distributeur

#### 1-3 Caractéristiques principales


- 1- Impression du temps total journalier pour les heures de travail régulières ou les heures supplémentaires (Sauf la ER-1500E).
- 2- Possibilité de sélectionner la fonction manuelle ou automatique.
- 3- Impression des minutes normales (1/60) ou 1/100° d'heure.
- 4- Impression jusqu'à 4 colonnes (en cas de sélection de l'impression totale journalière, jusqu'à 5 colonnes)
- 5- Possibilité de gérer jusqu'à 150 cartes par jour sur 1 mois
- 6- Impression des symboles "Entrée en retard : ▶" "Sortie en avance : ◄" et " heures supplémentaires : 🖣 "
- 7- Système de sécurité « Key card » unique.
- 8- 3 possibilités d'installation : fixation murale, posée ou couchée sur une table.
- 9-3 types de format période de paie (mensuel, hebdomadaire, ou bi-hebdomadaire)
- 10-Changement d'heure été/hiver automatique.
- 11- Impression après minuit sur la même ligne du jour précedent.
- 12-Sauvegarde des données pendant 5 années par pile lithium y compris la fonction calendrier.
- 13-Format d'affichage 12 ou 24 heures.
- 14-Préprogrammation en usine de : l'heure/date/mois/année/changement d'heure saisonnier.

# **2- DESCRIPTION DES PIECES**

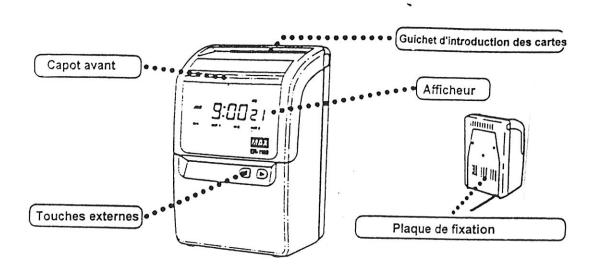

# **3- OUVERTURE ET FERMETURE**








Tirer comme illustré ci-dessus

Déposer le capot

Reposer comme illustré ci-dessus


# **4- CLAVIER ET AFFICHEUR**

#### 4-1 Présentation du clavier

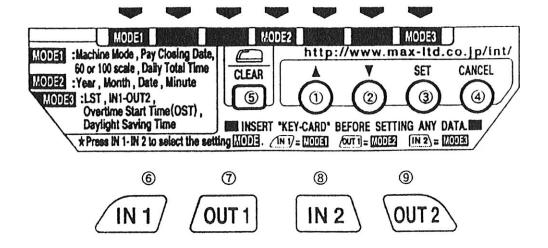

N°	DESCRIPTION	FONCTIONS	
1	Touche Avance	Incrémente les chiffres de la programmation	
2	Touche Recul	Décrémente les chiffres de la programmation	
3	Set	Validation des données	
4	Cancel	Annulation des données	
5	Clear	Pour inverser la lecture de l'afficheur (pointeuse couchée sur la table) éffacement des données.	
6	IN 1 ou MODE 1	<ul> <li>Sélection de la colonne IN 1</li> <li>Entrée du mode machine, la période de paie, l'échelle</li> <li>60 au 100 et le temps total journalier après avoir inséré la carte clef (voir 7 page 8)</li> </ul>	
7	OUT1 ou MODE 2	<ul> <li>Sélection de la colonne OUT 1</li> <li>Entrée de l'année, la date, le mois et l'heure après avoir inséré la carte clef (voir 8 page 12)</li> </ul>	
8	IN 2 ou MODE 3	<ul> <li>Sélection de la colonne IN 2</li> <li>Entrée de l'heure du changement de jour, du temps de travail (IN 1 OUT 2 OST) et le passage à l'heure d'été (voir 9 page 12)</li> </ul>	
9	OUT 2	Sélection de la colonne OUT 2	

#### 4-2 Afficheur

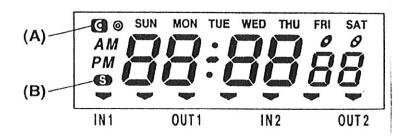

- (A) Ce symbole apparaît pendant le programmation
- (B) Ce symbole apparaît pendant l'heure d'été

#### 5- UTILISATION

	ATTENTION
0	Bien placer la pointeuse de niveau.
0	Ne pas l'installer sur ou près d'un endroit sujet à des vibrations.

#### 5-1 Fonctionnement en automatique

La pointeuse ER 1500 imprime automatiquement dans l'ordre IN1-OUT1, IN2-OUT2, (Entrée1-Sortie1, Entrée2-Sortie2) sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur une touche externe.

- Introduire la carte de pointage de manière qu'elle soit avalée automatiquement
- Octte carte sera rejetée automatiquement après impression

#### 5-2 Fonctionnement en mode manuel

Il est possible d'effectuer des opérations manuelles pour changer la colonne à imprimer.

- Choisir la colonne désirée en pressant la touche IN1-OUT1, IN2-OUT2.
- ② Sur l'afficheur apparaît le symbole ▼ correspondant à la colonne désirée
- 1 Introduire la carte de pointage de manière qu'elle soit avalée automatiquement
- Cette carte sera rejetée automatiquement après impression



RECOMMANDATIONS:

1- Ne pas maintenir la carte durant l'impression

2- Ne pas tirer ou pousser la carte à l'introduction

ou à l'éjection

3- Ne pas boucher les trous sur la carte



#### **REMARQUES:**

1- Lorsque 'E-01' apparaît sur l'afficheur cela signifie que la carte a été introduite du mauvais côté (voir 13 page 18).

2 – Si on entre le temps total journalier en **MODE 1**, la pointeuse ER 1500 imprime automatiquement le temps total dans la 5éme colonne après avoir imprimé l'heure dans la 4éme colonne

## 6- REGLAGES OU CHANGEMENT DE LA PROGRAMMATION

Si vous voulez régler ou modifier les valeurs dans le programme, préparer la **KEY CARD** fournie et l'utiliser de la manière suivante :

#### Mode opératoire:

Après avoir modifié les valeurs, introduire la KEY CARD de nouveau. Le symbole disparaît.



Remarque: Conserver la KEY CARD dans un endroit sur de manière à ce qu'elle ne soit pas endommagée ou utilisée par une personne non autorisée.

Rappel: Si vous ne manipulez aucun bouton pendant 60 secondes, le symbole disparaîtra automatiquement.

# 7- PROGRAMMATION, PERIODE DE PAYE, DU FORMAT 12/24H ET TOTALISATION

#### Mode opératoire:


- Introduire la KEY CARD. Le symbole @ apparaîtra sur l'afficheur.
- ❷ Presser la touche IN 1. Le symbole ▼ apparaîtra à l'afficheur au dessus du MODE 1.
- Presser SET après avoir changé chaque donnée. L'afficheur ira à la donnée suivante, dans l'ordre : Programmation Période de paie Echelle 60 ou 100 Temps total journalier.

En appuyant sur la touche **SET** à la fin, on entend deux fois le bip et l'afficheur revient alors en mode programmation.

C-05 peut apparaître sur l'afficheur après l'enregistrement du temps total journalier et après avoir appuyer sur la touche SET.

En appuyant sur la touche **SET** toutes les anciennes données sont effacées et les nouvelles données sont enregistrées.

En appuyant sur la touche CANCEL les nouvelles données sont annulées sans effacer les anciennes données.

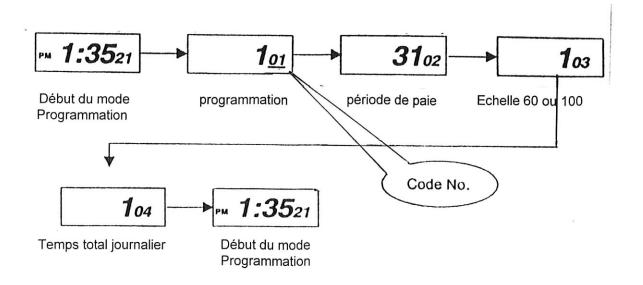

DONNEES (MODE 1)	Données Initiales	Plage de programmation	Numéro de code
Programmation	1	1 à 6	01
Période de paie	31	Dépend du mode de programmation	02
Echelle 60 ou 100	1	1 à 5	03
Temps total journalier	1	1 à 2	04

- 1.En sélectionnant "1" ou "2" comme donnée à entrer au **code n° 03** (échelle 60 ou 100), l'appareil n'imprime pas le temps total journalier et le **code n° 04** (temps total journalier) n'apparaît pas sur l'afficheur.
- 2. La pointeuse ER 1500E n'affiche pas la programmation du temps total journalier (code 04)
- 3. En appuyant sur la touche **CANCEL** pendant la programmation, l'afficheur retourne au début de la programmation sans enregistrer les changements.

#### Mode opératoire

#### 1 - Programmation (code 01)

Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la programmation désirée parmi les suivantes.

Période de paye	Format horaire	Numéro de code
Mensuelle	Format 12 heures	1
Mensuelle	Format 24 heures	2
Semaine	Format 12 heures	3
Semaine	Format 24 heures	4
Quatorzaine	Format 12 heures	5
Quatorzaine	Format 24 heures	6

#### Remarques:

- 1- L'heure est imprimée uniquement au format 24 heures
- 2- Si la position horizontale est programmée, seul le format 24 heures est affiché.

#### 2 - Période de paie (code 2)

Après avoir entré la "programmation", la période de paie apparaît sur l'afficheur

#### Mensuelle

Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la période de paie. Lorsque la période de paie désirée apparaît sur l'afficheur, appuyer sur la touche **SET** 

#### Semaine

Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la période de paie (depuis aujourd'hui jusque dans 6 jours). Lorsque la période de paie désirée apparaît sur l'afficheur, appuyer sur la touche **SET** 

#### Quatorzaine

Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la période de paie (depuis aujourd'hui jusque dans 12 jours). Lorsque la période de paie désirée apparaît sur l'afficheur, appuyer sur la touche SET

#### 3 - Echelle 60 ou 100 (code 03)

Après avoir entré Période de paie, échelle 60 ou 100 apparaît sur l'afficheur. Sélectionner le style d'impression pour l'heure et le temps total journalier . Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le n° désiré d'après le tableau ci-dessous.

Numéro	Style d'impression de l'heure	Temps total journalier	Capacité
		9903 NBO	d'employés
1	Minutes normales ( 1/60)	Rien	150
2	1/100° d'heure	Rien	150
3	Minutes normales (1/60)	Minutes normales (1/60)	50
4	1/100° d'heure	1/100° d'heure	50
5	Minutes normales ( 1/60)	1/100° d'heure	50

- 1. En entrant "1" ou "2", la pointeuse ER 1500 n'imprime pas le temps total journalier
- 2. En cas d'impression du temps total journalier, la capacité s'élève à 50 employés par jour et par mois.
- 3. la ER-1500 ne peut pas entrer les numéros "3", "4" et "5"
- 4. En sélectionnant le 1/100° d'heure comme style d'impression, la pointeuse imprime les minutes en correspondance avec le tableau ci-dessous

(Tableau d'équivalence des temps)

Minutes	1/100° d'heure	Minutes	1/100° d'heure	Minutes	1/100° d'heure
normales	(1/100)	normales	(1/100)	normales	(1/100)
(1/60)		(1/60)		(1/60)	
00	0.00	20	0.34	40	0.66
01	0.02	21	0.35	41	0.68
02	0.04	22	0.36	42	0.70
03	0.05	23	0.38	43	0.72
04	0.06	24	0.40	44	0.74
05	0.08	25	0.42	45	0.75
06	0.10	26	0.44	46	0.76
07	0.12	27	0.45	47	0.78
80	0.14	28	0.46	48	0.80
09	0.15	29	0.48	49	0.82
10	0.16	30	0.50	50	0.84
11	0.18	31	0.52	51	0.85
12	0.20	32	0.54	52	0.86
13	0.22	33	0.55	53	0.88
14	0.24	34	0.56	54	0.90
15	0.25	35	0.58	55	0.92
16	0.26	36	0.60	56	0.94
17	0.28	37	0.62	57	0.95
18	0.30	38	0.64	58	0.96
19	0.32	39	0.65	59	0.98

#### 4. Totalisation Journalière (code 04)

Temps total journalier s'affiche après avoir entré Echelle 60 ou 100

En programmant "1" ou "2" dans le code 03 ou en utilisant la pointeuse ER1500E, cette rubrique ne s'affiche pas.

Sélectionner le temps de travail normal ou les heures supplémentaires comme style de temps total journalier. Imprimer automatiquement le temps total journalier dans le style sélectionné après le pointage dans la 4éme colonne.

Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro désiré d'après le tableau suivant :

Numéro Type de temps total journalier	
1	Temps de travail normal
2	Heures supplémentaires

- 1.En entrant "2" (heures supplémentaires) alors que l'heure de début des heures supplémentaires n'est pas entrée en MODE 3, la pointeuse ER1500 imprime "0 :00" ou "0 :00" comme temps total journalier dans la 5° colonne.
- 2. Si l'heure n'est pas imprimée dans la 4e colonne, le temps total journalier ne s'imprime pas.
- 3. La pointeuse ER1500 ne peut pas accumuler le temps total hebdomadaire ou mensuel.

## 8- MISE A L'HEURE (Mode 2)


#### Mode opératoire:

Enlever le capot supérieur (voir chapitre 3, page 5)

- Introduire la KEY CARD. Le symbole apparaîtra sur l'afficheur.
- ② Presser la touche OUT1 Le symbole ▼ apparaîtra à l'afficheur au dessus de MODE 2.
- Presser ▲ ou ▼ pour changer l'année- date -mois- heure et minutes
- Presser 'SET' pour validation après changement de chaque valeur.

A la fin, on entend deux fois le bip et l'afficheur revient en mode programmation.

Si C-05 apparaît, appuyer sur la touche SET (voir 14 page 18)



Exemple: 13.35, 21 Octobre 2002

Manipulation – MODE 2	Affichage
Presser la touche OUT 1	20 02
L'année en cours s'affiche sur l'afficheur	
Presser SET pour valider	20 02
Presser ▲ ou ▼ jusqu'à faire apparaître le jour (21)	18 – 10
Presser SET pour valider	-
Presser ▲ ou ▼ jusqu'à faire apparaître le mois (10)	21 – 10
Presser SET pour valider	
Presser ▲ ou ▼ jusqu'à faire apparaître l'heure (13)	13:07
Presser SET pour valider	
Presser ▲ ou ▼ jusqu'à faire apparaître la minute (35)	13:35
Presser SET pour valider	
L'afficheur revient à sa position de début de programmation	PM 1: 35 21

- 1. Le symbole S apparaît pendant l'heure d'été si celle-ci a été programmée
- 2. En Europe, programmer d'abord le jour, puis le mois
- 3. L'horloge se met en route à la seconde "00", lorsque l'on presse SET en dernier.


# 9- PROGRAMMATION DE L'HEURE DE CHANGEMENT DE JOUR, ENTREES ET SORTIES, ET HEURE D'ETE (MODE 3)

#### Mode opératoire:

- Introduire la KEY CARD. Le symbole apparaît sur l'afficheur
- ❷ Presser la touche IN 2. Le symbole ▼ apparaît à l'afficheur au dessus MODE 3
- Presser ▲ ou ▼ pour introduire ou changer chaque valeur
- Presser SET pour valider ; il apparaît alors à l'afficheur et dans l'ordre : Heures de changement de jour, Entrée/Sortie, Heure de début d'heures supplémentaires (OST) et Heure

d'été. REPRODUCTION INTERDITE Lorsque l'on presse **SET** en finale, on entend le bip 2 fois et l'afficheur revient au mode initial. Si "**C-05**" apparaît, appuyer sur la touche **SET** (voir 14 page 18)

- 1. L'heure est affiché seulement en format 24 heures
- 2. Les données initiales sont affichées en appuyant sur la touche CLEAR

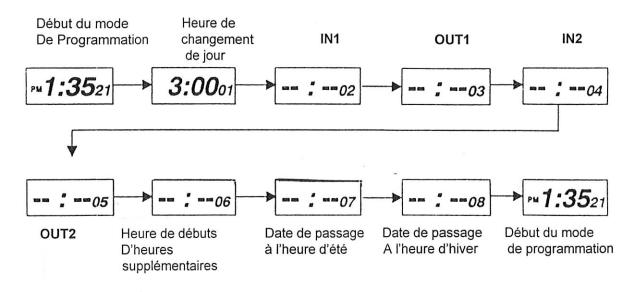

Repère	Valeur initiale	Description	Code
LST	3:00	Heure de changement de jour	01
IN 1	:	Heure de début de travail (1)	02
OUT 1	:	Heure de fin de travail (1)	03
IN 2	:	Heure de début de travail (2)	04
OUT 2	:	Heure de fin de travail (2)	05
OTS	:	Heure de début des heures supplémentaires	06
Heure d'été	:	Début de l'heure d'été	07
Heure d'hiver	:	Début de l'heure d'hiver	08

#### Exemples


#### 9-1 Programmation des heures d'entrée et sortie et des heures supplémentaires

Exemple:	Heure de changement de jour (ou d'équipe):		
Section (All and All Contracts)	Début de travail	:	9.00
	Début heure du déjeuner	:	12.00
	Fin heure de déjeuner		13.00
	Fin du travail	:	17.00
	Début des heures supplémentaires	:	17.30

Mode opératoire (MODE 3)	Afficheur
Presser la touche IN 2	3:00 01
L'heure de changement de jour s'affiche	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '4.00'	4:00 01
Presser SET pour valider l'heure de changement de jour	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '9'	9:00 02
Presser SET pour valider l'heure de IN 1	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '00'	9:00 02
Presser SET pour valider la minute de IN 1	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '12'	12:00 03
Presser SET pour valider l'heure de OUT 1	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '00'	12 :00 03
Presser SET pour valider la minute de OUT 1	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '13'	13 :00 04
Presser SET pour valider l'heure de IN 2	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '00'	13 :00 04
Presser SET pour valider la minute de IN 2	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '17'	17 :00 05
Presser SET pour valider l'heure de OUT 2	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '00'	17 :00 05
Presser SET pour valider la minute de OUT 2	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '17'	17 :00 06
Presser SET pour valider les heures supplémentaires de OST	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '30'	17 :30 06
Presser SET pour valider les minutes des heures	
supplémentaires de OST	

#### 9-2 Programmation du changement d'heure saisonnier

Après avoir programmé l'heure de début des heures supplémentaires, il s'affiche la 'date de l'heure d'été'.



	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
N° mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	1 <sup>ère</sup> semaine	2 <sup>ème</sup> semaine	3 <sup>ème</sup> semaine	4 <sup>ème</sup> semaine	dernière semaine
N°semaine	1	2	3	4	L

Remarque: Lorsque le changement d'heure intervient la dernière semaine du mois, mettre L pour dernière semaine même si cette dernière est la 4<sup>ème</sup>.

Exemple: Début de l'heure d'été: dernier dimanche de mars Fin de l'heure d'été: dernier dimanche d'octobre

Mode opératoire (MODE 3)	Afficheur
Après avoir programmé OST, Il s'affiche 'début de l'heure d'été' (starting	07
date et daylight saving time)	
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '3' pour mars	SUN
Presser SET pour valider	3 – L07
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître 'L' pour dernière semaine.	SUN
Presser SET pour valider	3 – L07
Bouger le curseur sur la position Sun (dimanche) à l'aide des touches	SUN
	3 – L07
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître '10' pour octobre	SUN
Presser SET pour valider	10 – L08
Presser ▲ et ▼ jusqu'à faire apparaître 'L' pour dernière semaine.	SUN
Presser SET pour valider	10 – L08
Bouger le curseur sur la position Sun (dimanche) à l'aide des touches	SUN
▲ ou ▼. Presser SET pour valider	10 – L08

Remarques: 1. Pendant toute la période de l'heure d'été, il apparaît le symbole 
2. Une fois programmée, le changement d'heure saisonnier se répétera automatiquement chaque année, selon le rythme mis la première fois

En cas de changement légal de rythme, il sera nécessaire de reprogrammer l'heure saisonnière selon indication de ce chapitre.

# 10- SYMBOLES DE RETARD, SORTIE ANTICIPEE, HEURES SUPPLEMENTAIRES

La pointeuse ER 1500E peut imprimer automatiquement les symboles de:

RETARD ( ▶ ), SORTIE ANTICIPEE ( ◀ ), HEURES SUPPLEMENTAIRES ( ♦ )

par rapport à l'horaire programmée en IN2~OUT2 (code 02~ 05) et l'heure de début des heures supplémentaires(code 06) (voir 9 page 12)

Repère (mode 3)	Horaires	Code
LST (heure de changement de jour)	04 : 00	01
IN 1	09 : 00	02
OUT 1	12 : 00	03
IN 2	13 : 00	04
OUT 2	17 : 00	05
OTS (heures supplémentaires)	17 : 30	06

(Données programmées en MODE 1)

(Style d'impression de l'heure : minutes normales (1/60) )

(Temps total journalier : minutes normales (1/60) )
(Style de temps total journalier : heures supplémentaires )

(Exemples d'impression)

0	IN 1	OUT 1	IN 2	OUT 2	IN 3	OUT 3	R
1	- 855	-11/58	-12:55	-15:051	-15:20	-18:414	
2	= 9(22) = 8(57			×13:011	(Note 1)		
3	m 8157					-17:314	
4	- 853	~ 12:59	(Note 2)				
4 5 6	m 858	-1205	=13:00			=18:30s	
6	9 900	-11591	#1258				
7	·		-13:50	(Note 3)		£19:504	
8	470ce =			12:07			
8	- 8:50					2 7:52	
10							
11							
12							300.00
9 10 11 12 13							
14							
15							

★N	ote	
	5/	


#### 11- REMPLACEMENT DE LA CASSETTE RUBAN

Il faut utiliser la cassette ruban référence ER-IR 1100 ou ER-IR100E Il faut la remplacer tous les 8 à 12 mois selon utilisation en opérant comme suit :

	ATTENTION
<b>®</b>	Ne jamais toucher la tête d'impression. En effet, elle est très chaude après un pointage et vous risquez de vous brûler.
€	N'oubliez pas de débrancher l'alimentation 220V.
0	Laver vous les mains rapidement si elles sont souillées par l'encre du ruban.


#### Procédure:


1) Débrancher l'alimentation 220V et ouvrir le capot.






2) Tenir (A )et (B) avec une main et (C) avec l'autre et soulever l'ensemble pour retirer la cassette usagée.








3) Préparer une cassette neuve et tourner le bouton dans le bon sens de manière à tendre le ruban.



4) Préparer la cassette comme indiqué, de manière que le ruban soit mis entre le support de frappe et la tête d'impression.








5) Fermer le couvercle et rebrancher l'alimentation 220V.

#### 12- INSTALLATION DE LA POINTEUSE


	ATTENTION
•	Si vous installez la pointeuse sur un mur, assurez vous qu'il soit assez solide.
$\triangle \bigcirc$	Bien utiliser la plaque murale fournie. N'essayer pas d'utiliser d'autres moyens.
Œ	N'oubliez pas de débrancher l'alimentation 220V avant de procéder à l'installation.

Si vous accrochez la pointeuse ER 1500 au mur, faire comme ci-dessous.

1) Décrocher la plaque murale de l'appareil.






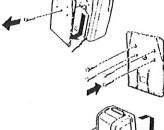



Si vous posez la pointeuse ER 1500 en position horizontale (sur une table) :

1) Enlever le capot.

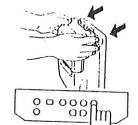

- 2) Presser pour fonctionnement en position horizontale.
- 3) Les indications de l'affichage s'incrémentent.





RAPPEL: L'heure indiquée est seulement en format 24H.

# 13- CODES D'ERREUR

Code d'erreur	Causes possibles	Corrections
E-00	La carte de pointage n'est pas avalée par la pointeuse.	Présentez la carte verticalement de manière qu'elle soit avalée automatiquement.
E-01	La carte est introduite du mauvais côté.	Présentez la carte de l'autre côté.
E-02	La pointeuse ne peut pas lire les trous sur la carte.	Vérifiez si les trous ne sont pas bouchées. Vérifiez si la carte n'est pas pliée ou endommagée.
E-04	Il y a déjà 4 pointages sur la journée. Une mauvaise impression a été faite à la main	
E-05	Il y a déjà 150 ou 50 cartes d'introduites sur un jour ou mois.	La pointeuse est limitée à 150 ou 50 employés par jour ou mois.
E-11	Une mauvaise valeur est entrée durant la programmation	Entrer un valeur correcte
E-6900 E-6901 E-6902	La carte n'est pas avalée avec douceur.	Ne pas tenir la carte lors de l'avalement. Vérifiez si la carte n'est pas pliée ou endommagée.
E-EE	Mauvaise impression.	Débranchez et rebranchez l'alimentation 220V.

# 14- CODE DE MISE EN GARDE

CODE	MISE EN GARDE	SOLUTION
C-05	programmation, la période de paie, la date, l'heure de changement de jour, l'échelle	. si vous appuyez sur la touche

REPRODUCTION INTERDITE 18

# 15- ANOMALIES

	ATTENTION				
<b>③</b>	Ne jamais démonter le pointeuse vous-même				
Δ	Contactez votre distributeur si vous n'arrivez pas à résoudre le problème vous-même				

Constatations	Vérifiez	Voir paragraphe
Pas d'affichage	Vérifiez l'alimentation 220 V	1
Pas d'impression sur la carte	Le ruban est-il placé correctement ?	11
On ne peut pas introduire la carte	La carte est-elle présentée du bon côté ?	5
de pointage	Est-ce qu'elle est pliée ou endommagée ?	
Mauvais alignement des pointages	Est-ce que la carte n'est pas introduite avec brutalité ?	5
	Poussez-vous la carte pendant l'impression ? Retenez vous la carte pendant son avalement ?	
·	Est-ce que la carte n'est pas mouillée ou pliée ?	
Impression pâle	Est-ce que le ruban n'est pas usé ? Est-il placé correctement ?	11

# **16- CARACTERISTIQUES**

Appellation	Pointeuse électronique MAX ER 1500	
Alimentation	220/240V +6% -10% 50/60Hz	
	(autres tensions sur demande)	
Encombrement	H= 240 L= 175 P= 120 mm	
Poids	2.5 kg	
Consommation électrique	Normale 5 watts – Maxi 30 watts	
Base de temps	A quartz	
	Précision ± 15 secondes par mois (à 25 ± 5°C)	
Affichage	Jour-heure-minute-AM/PM-Jour de la semaine, ▼, ⑤, ⑥.	
Impression	Jour, heure, minute (4 colonnes maxi), temps total journalier, symboles ▶, ◄, ♣,	
Conservation des mémoires	Conservation de l'heure et de la programmation pendant 5	
	ans environ par pile incorporée	
Capacité	50 ou 150 employés	
Type de carte de pointage	M 21	
Type de ruban	Cassette ER-IR 100 ou ER-IR 100 <sup>E</sup>	
Température de fonctionnement	0 à + 40°C	
Température de stockage	-20°C à 60°C	

REPRODUCTION INTERDITE 19